

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- **POZOR.** Keď sa zariadenie nepoužíva, musí byť umiestnené na stojane.
- Po ukončení práce položte prístroj na stojan a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

ŠPECIFIKÁCIA

Výkon: 300 W
Napájanie: 220 - 240 V AC / 50 Hz
Prietok vzduchu: 22 l / min. max.
Rozsah regulácie teploty: 200 - 500 ° C
Regulácia teploty: digitálna
LCD displej zobrazujúci teploty
Hmotnosť: 399 g
Dĺžka kábla: 110 cm
Balenie obsahuje: teplovzdušnú stanicu, 3 trysky (5, 8, 12 mm) a stojan



Slovensko

Správna likvidácia produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)



Symbol prečiarknutého koša na produkte alebo v textoch, ktoré sa k nemu vzťahujú, znamená, že produkt by sa po skončení životnosti nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte ho od ostatných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné použitie materiálnych zdrojov ako nepretržitú prax. Ak chcete získať informácie o tom, kde a ako ekologicky bezpečne recyklovať tento výrobok, používatelia v domácnosti by sa mali obrátiť na maloobchodnú predajňu, kde si výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok sa nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom. Takéto zariadenie podlieha selektívnemu zberu a recyklácii. Škodlivé látky, ktoré obsahuje, môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia a predstavovať hrozbu pre ľudský život a zdravie.

Vyrobene v Číne pre Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Rebel

TOOLS

TEPLOVZDUŠNÁ

SPÁJKOVACIA STANICA ZD-8907



LUT0085

Návod na použitie


SK

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

1. Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je napätie sieťovej zásuvky a zariadenia kompatibilné.
2. Keď zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
3. Pri odpojení zariadenia od zdroja napájania uchopte a ťahajte zástrčku, nikdy nie kábel/šnúru.
4. Zariadenie nemôžu používať deti. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
5. Neodpojitelnú napájaciu šnúru môže vymeniť iba autorizované servisné stredisko.
6. Je zakázané opravovať zariadenie svojpomocne. V prípade poškodenia vráťte zariadenie do autorizovaného servisného strediska na kontrolu/opravu.
7. Pred čistením zariadenie vždy odpojte od zdroja napájania.
8. Zariadenie a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, vody, vlhkosti, ostrých hrán a iných faktorov, ktoré by mohli poškodiť zariadenie alebo kábel.
9. Nedotýkajte sa vyhrievaných prvkov.
10. Zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti horľavých/výbušných materiálov.
11. Nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru.
12. Zariadenie nepoužívajte na iný účel, ako je uvedené v pokynoch.
13. Zariadenie by malo byť chránené pred silnými otrasmi.
14. Používajte iba originálne príslušenstvo a nástroje.
15. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
16. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
17. Poznámka: Keď sa zariadenie nepoužíva, musí byť umiestnené v držiaku.
18. Keď sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené na suchom mieste a mimo dosahu detí.
19. Ak je napájací kábel poškodený, vráťte ho do autorizovaného servisného strediska na výmenu alebo opravu.
20. Napájanie sa automaticky vypne, ak teplota prekročí nastavenú hodnotu. Keď teplota klesne na bezpečnú úroveň, napájanie sa automaticky zapne.
21. Zariadenie sa smie používať len v dobre vetraných miestnostiach.
22. Zariadenie nepoužívajte na zohrievanie tekutín alebo plastov.
23. Prístroj je určený na použitie v interiéri.

DISPLEJ

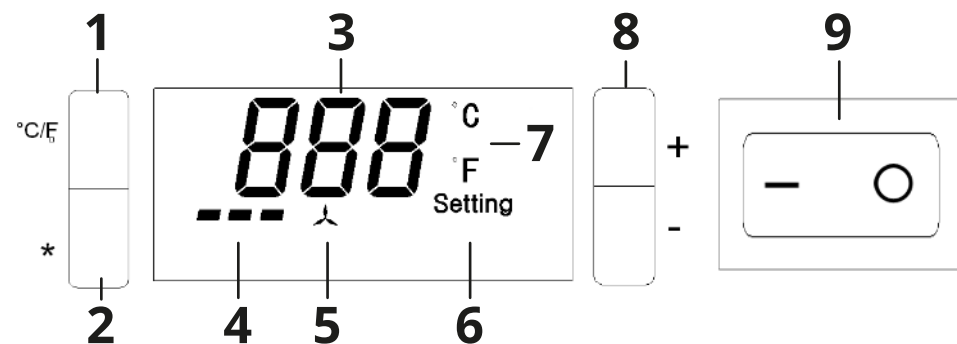

1. Tlačidlo na zmenu jednotky teploty
2. Tlačidlo prúdenia vzduchu
3. Nastavte teplotu; Na úpravu použite tlačidlá +/-.
4. Rýchlosť prúdenia vzduchu.
5. Symbol prúdenia vzduchu. Stlačte tlačidlo * - na displeji sa zobrazí symbol, teraz môžete nastaviť rýchlosť vzduchu pomocou tlačidiel +/- . Po nastavení rýchlosti symbol zmizne.
6. Text sa zobrazí pri nastavovaní teploty. Po nastavení teploty text zmizne.
7. Jednotka teploty. Stupne Celzia sú nastavené ako predvolená jednotka teploty. Stlačením tlačidla °C/F zmeníte jednotku.
8. Nastavovacie tlačidlá
9. Vypínač
10. LCD displej

DÝZY

Sada obsahuje tri dýzy s priermi 5, 8 a 12 mm. Nasadte príslušnú dýzu na špičku. Ak ju chcete vybrať, pevne ju potiahnite a vysuňte z špičky pájky.

POZNÁMKY

- Pred pripojením dýzy sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
- **POZOR. Vzduch vyfukovaný zo spájkovačky je horúci a môže spôsobiť popáleniny. Nikdy sa nedotýkajte kovového hrotu alebo dýzy a nesmerujte prúd horúceho vzduchu na žiadnu časť tela.**
- Pri prestávke v práci vždy umiestnite zariadenie na stojan.
- Po použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- **OCHRANA PRED PREHRIATÍM.** Napájanie sa automaticky vypne, keď zariadenie dosiahne príliš vysokú teplotu. Keď teplota klesne na bezpečnú úroveň, napájanie sa automaticky obnoví.